無雙電波

臉部療程建議

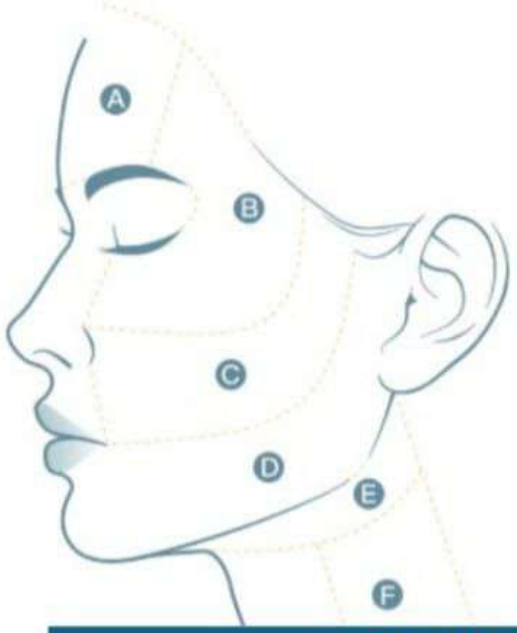

全臉建議發數：1,000 發		
治療部位	治療能量建議	建議發數
A	Level 3 – 4	單側 50
B、C	Level 5 – 7	單側 300
D、E	Level 3 – 4	單側 100
F	Level 2– 2.5	單側 50
輪廓線加強，建議最低發數 600 發		
C	Level 5 – 7	單側 200
D、E	Level 3 – 4	單側 100
眼周發數 600 發，**關閉自動模式**免下壓擊發能量		
上眼皮	Level 3-4	單側 200
下眼周	Level 3-4	單側 100

注意事項

- 操作技巧：使用蓋章式手法，建議方向由內往外。因最後一發次脈衝為雙極能量，**全程不能滑打**；增加雙極覆蓋面積，發與發之間重疊率建議 60~80%。
- 避開區域：甲狀腺區
- 其他注意事項：神經集中處、骨凸處疼痛感較明顯。
- 眼周建議調**關閉自動模式**，使用腳踏板擊發能量，不需要下壓施打。

身體療程建議

- 治療部位：大腿內側、蝴蝶袖、腹部

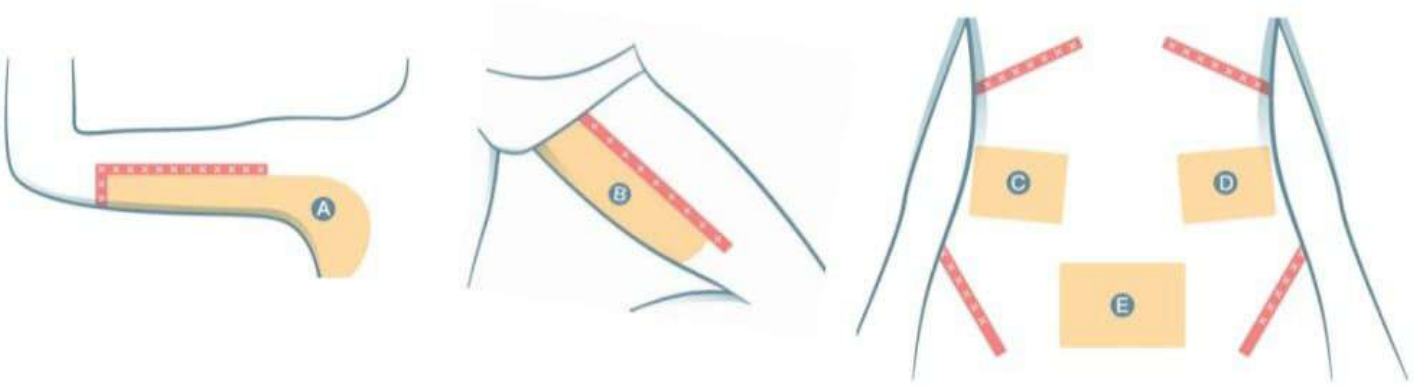

治療部位	治療能量建議	建議發數
A	Level 4 – 5	單側 300
B	Level 5 - 6	單側 300
C、D、E	Level 6 - 7	三區共 600
每個部位建議 600 發		

注意事項

- 避免燙傷：使用足夠凝膠並使探頭平貼肌膚
- 避開區域：神經區域、骨凸處
- 等治療音樂結束後，再移動探頭治療下個區域，讓雙極能量跟冷媒完整輸出保護表皮

無雙電波 簡易操作手冊

主機背面_開機

1 使用 110 V 電源

2 將電纜線與主機連接 (黃色朝右)

3 連接腳踏板接頭並旋緊

4 將總電源開關往右切至【I】開啟

5 主機前方正中間 power 鍵壓下即開機

進入主畫面操作

1 輸入密碼：1111
2、3 進入開啟畫面
4 選右方 treatment /治療 即可進入治療畫面

介面操作

1 選擇治療能量等級
2 選擇冷卻強度等級
3 選擇自動模式
4 發數提醒設定/開啟
5 顯示已擊發的發數
6 已施打總能量
7 顯示目前連接的探頭
8 以上都設定完成後，可將滑標箭頭由 Standby 右滑至 treat 即可開始治療

探頭安裝及手握柄使用

1 調控區：+/-增減治療能量 (level)；T/S 調整治療模式 (treat/standby)
2 手動/自動模式切換
3 上：及時表皮溫度監測/下：發數計數
4 同時按壓手柄上突起，即可拔起金色探頭保護蓋，裝上探頭時亦同時按壓手柄上突起

更換冷媒

1. 翻開冷媒蓋
2. 將冷媒瓶逆時針旋轉取出
3. 更換新冷媒，放入後順時針旋緊，蓋子蓋上後即可
4. 冷媒預熱等待 5-8 分鐘，預熱完成後畫面會跳出探頭連接提醒，可繼續完成治療

錯誤警訊

1 畫面出現 error 警訊
2 請確認下頁代碼問題，並依據建議方式即可排除錯誤

警告訊息			
代碼	跳出訊息	原因	建議解決方式
W205	No return pad was detected. Connect return pad to patient.	設備未檢測到負極墊信號	將負極墊貼附於患者身上
訊息通知			
代碼	訊息標題	詳細說明	
N-2	Connect tip.	需連接治療頭以進行治療	
N-4	Handpiece is connected.	需連接手具以進行治療	
N-5	Check the gas can connection	需連接氣體罐以進行治療	
N-201	Reset shot count?	確認是否重置治療頭使用次數。	
N-208	The lifetime of the tip is over. Please replace the tip.	治療頭使用次數已達上限，建議更換	
N-211	No connected return pad.	嘗試在單極模式下使用未連接的負極墊	